



Installationsanleitung Cat. 6_A Anschlussdose

- Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung und lösen Sie die Schrauben der Zugentlastungsschellen

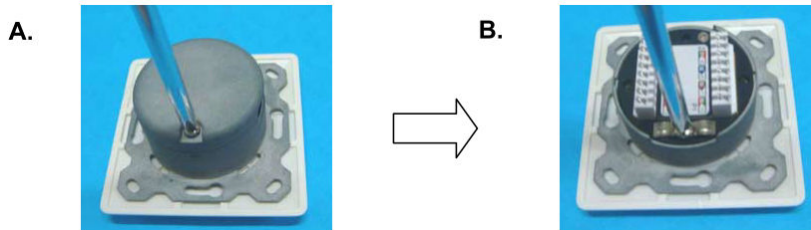


- Isolieren Sie das Anschlusskabel auf einer Länge von 30mm ab.

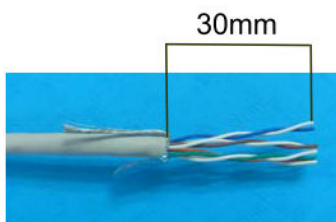


- Schließen Sie nun die einzelnen Leiter gemäß einer der unten gezeigten Tabellen an.

T568A	T568B
Pin 1 Weiß/Grün	Pin 1 Weiß/Orange
Pin 2 Grün	Pin 2 Orange
Pin 3 Weiß/Orange	Pin 3 Weiß/Grün
Pin 4 Blau	Pin 4 Blau
Pin 5 Weiß/Blau	Pin 5 Weiß/Blau
Pin 6 Orange	Pin 6 Grün
Pin 7 Weiß/Braun	Pin 7 Weiß/Braun
Pin 8 Braun	Pin 8 Braun

- Schieben Sie nun das Anschlusskabel mit, der Schirmung unter die Zugentlastungsschellen. Ziehen Sie nun die Schrauben der Zugentlastungsschellen an. Achten Sie auf eine Verbindung von Kabelschirmung und Gehäuse.

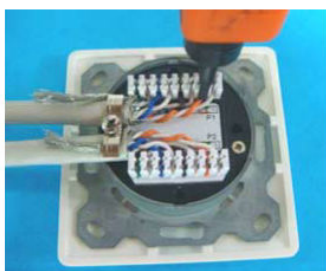

- Richten Sie der Aussparung in der rückseitigen Abdeckung entsprechend der Kabel aus. Achten Sie darauf, dass die Nase an der Abdeckung in das Loch in der Dose passt (siehe Abbildung). Schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube fest.

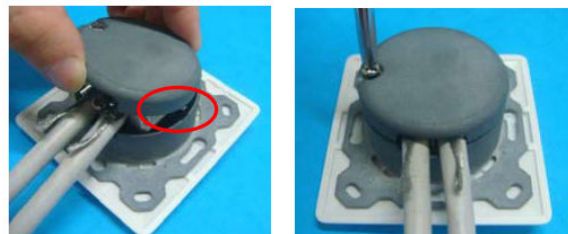

- Fertig

